
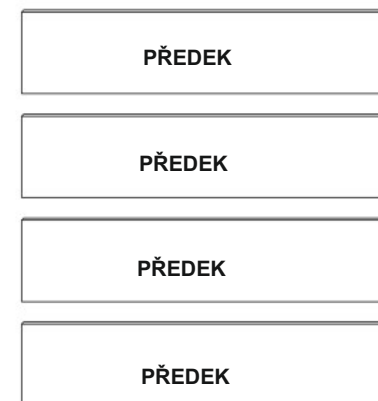


komoda TARA M

MONTÁŽNÍ NÁVOD

2 ze 2

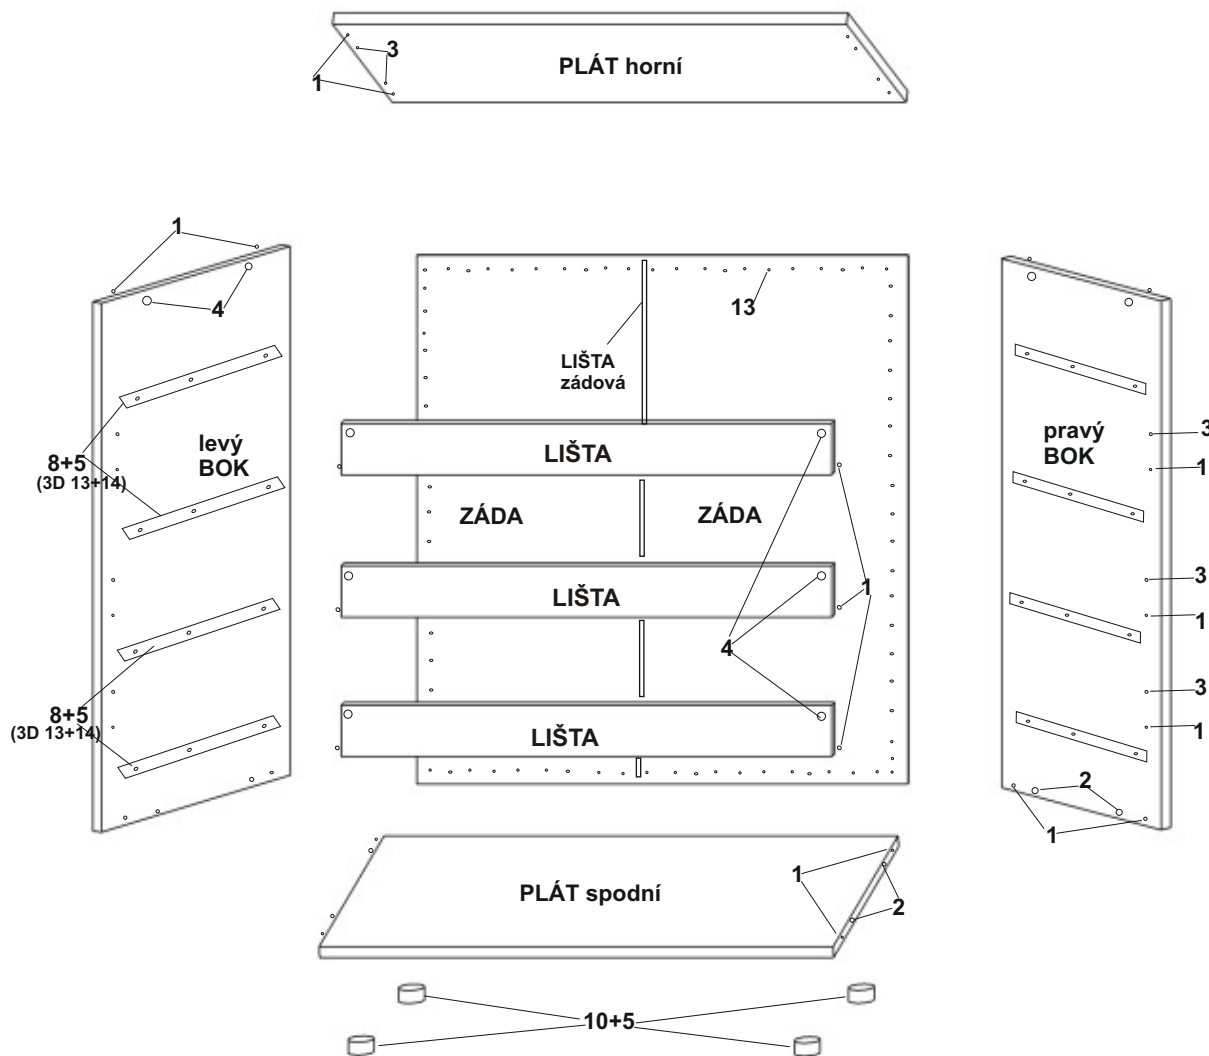

1	 typl 46ks	2	 konfirmát 12ks	3	 šroub exc. 18ks	4	 matice exc. 18ks
5	 vrut 3,5x16 40ks /8ks 3D	6	 klíčka imbus 1ks	7	 vrut 4x30 4ks	8	 pojezd 40cm 4ks
9	 kluzák šedý 4ks	10	 hřebíky 50ks /70ks 3D	11	 zádová lišta	12	 čalounici podložka 8ks 3D
13	 celovýsuv 4ks 3D 40cm	14	 Eurošroub 6,3x13 16ks 3D	15	 vrut 3x16 16ks 3D	16	

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.