



komoda TARA XL

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

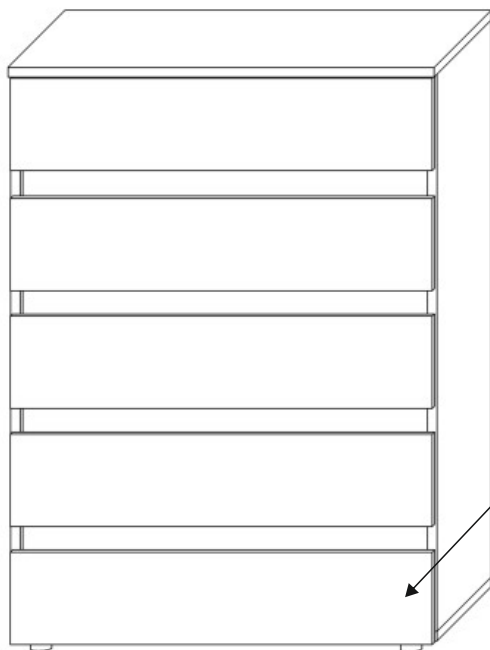

Při nasazování spodní zásuvky, komodu mírně naklonit do zadu.

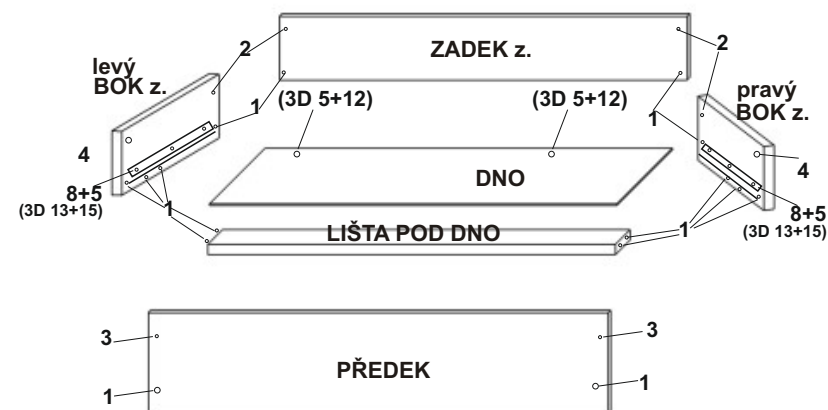

TYPL	56ks
KONFIRMÁ T	14ks
ŠROUB EXCENTRU	22ks
MATICE EXCENTRU	22ks
VRUT 4x30	4ks (v sáčku)
VRUT 3,5x16	50ks /10ks 3D (v sáčku)
HŘEBÍKY	50ks /75ks 3D (v sáčku)
POJEZD 40cm	5ks /5ks 3D
KLIČKA IMBUS	1ks
KLUZÁK ŠEDÝ	4ks
VRUT 3x16	20ks 3D (v sáčku)
ČALOUNICKÁ podložka	10ks 3D
EUROŠROUB 6,3x13	20ks 3D
ČELNÍ PŘÍCHYT	5 párů 3D

BOK pravý	104,4x41 =1ks
BOK levý	104,4x41 =1ks
PLÁT horní	80x43 =1ks
PLÁT spodní	80x41=1ks
ZÁDA sololak	107x39,2=2ks
LIŠTA	76,4X8=4ks
LIŠTA zádová 104cm	1ks
ZÁSUVKY bok pravý	40x11 =5ks
ZÁSUVKY bok levý	40x11 =5ks
ZÁSUVKY předek	79,2x17,3=5ks
ZÁSUVKY zadek	70,2x11=5ks
	/71,4x9,6=5ks 3D
ZÁSUVKY dno	71,2x39,2=5ks
	/72,4x40,5=5ks 3D
LIŠTA pod dno	70,2x10=5ks

VYROBIL





PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

komoda TARA XL

MONTÁŽNÍ NÁVOD

2 ze 2

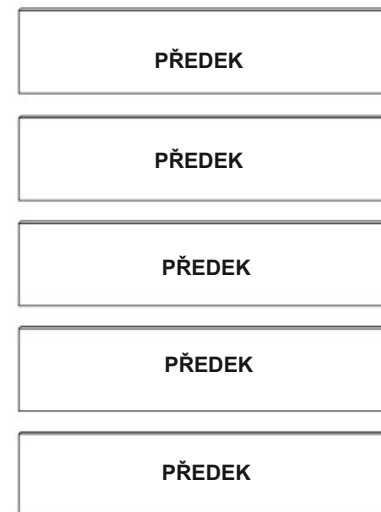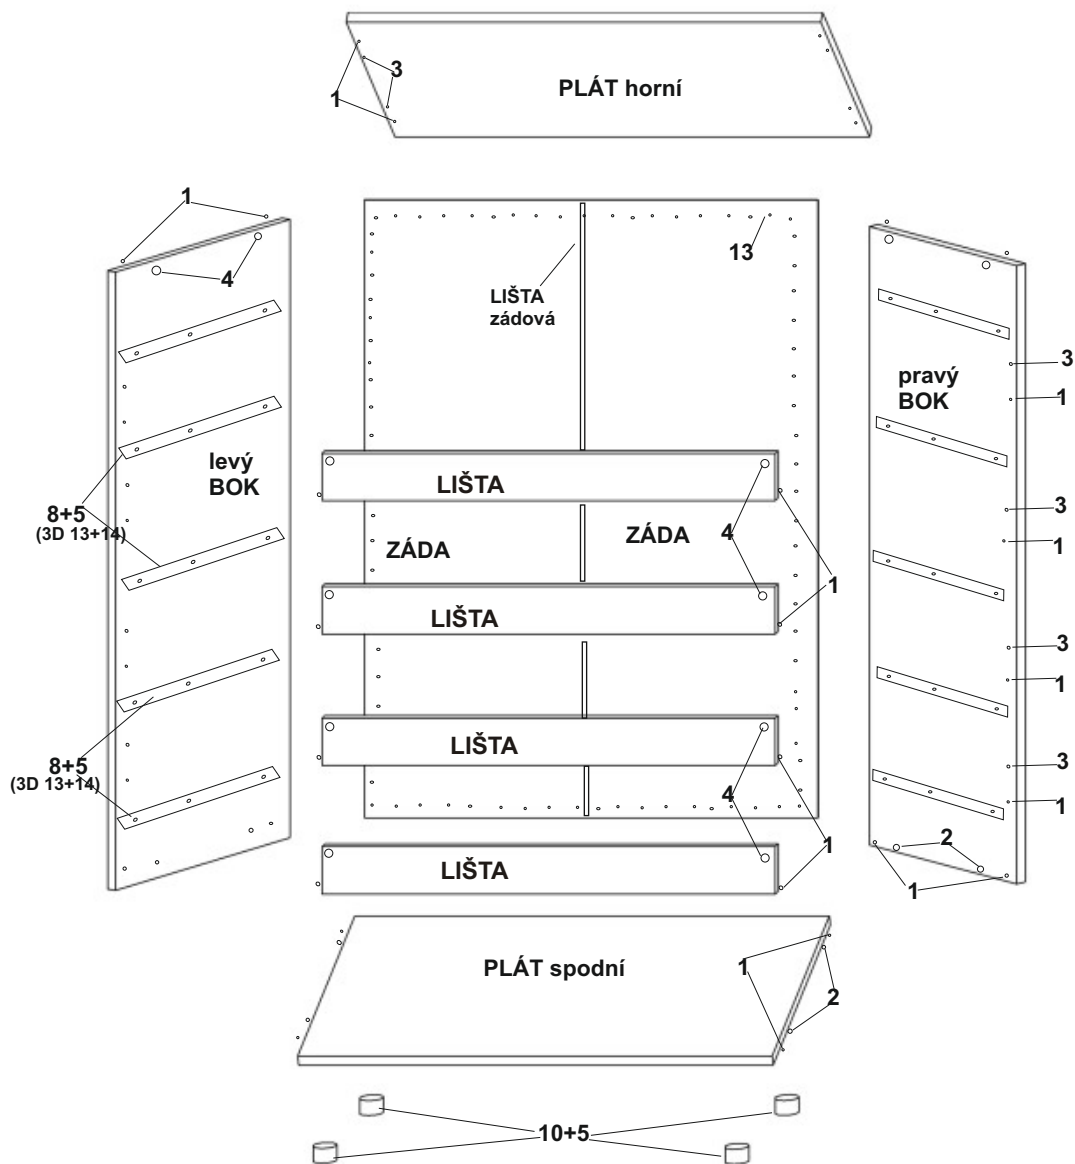

1  typl 56ks	2  konfirmát 14ks	3  šroub exc. 22ks	4  matice exc. 22ks
5  vrut 3,5x16 50ks /10ks 3D	6  klička imbus 1ks	7  vrut 4x30 4ks	8  pojezd 40cm 5ks
9  kluzák šedý 4ks	10  hřebíky 50ks /75ks 3D	11  zádová lišta	12  čalounici podložka 10ks 3D
13  celovýsv 5ks 3D 40cm	14  Eurošroub 6,3x13 20ks 3D	15  vrut 3x16 20ks 3D	

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.